


Инструкция по монтажу кварцевого паркета

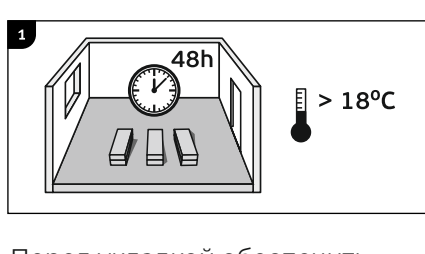

Перед укладкой обеспечить хранение кварцевого паркета в горизонтальном положении

в упаковке в течение 48 часов при температуре воздуха не менее 18 градусов. Упаковку (плёнку) вскрывать непосредственно перед укладкой. После укладки необходимо проветрить помещение.



Важная информация

В качестве основания для укладки замкового кварцевого паркета могут использоваться следующие материалы:

1. Цементно-песчаная (цементная) стяжка
2. Различные смеси, разработанные для выравнивания полов
3. Фанера повышенной влагостойкости (маркировка ФСФ, ОСБ плита)
4. Насыпные сухие основания (КНАУФ-суперпол)
5. Существующие покрытия: кафель, керамогранит, ПВХ-плитка.

Гарантия - 10 лет. Гарантия действует на товар, приобретенный в салоне, являющемся официальным дилером производителя, при предоставлении заполненного при покупке Гарантийного талона. Соблюдение Правил монтажа и эксплуатации из Инструкции


является обязательным — если правила не соблюдены, Гарантия не действует. Основание для укладки замкового кварцевого паркета должно быть подготовлено ровно так же, как и под ЛЮБОЕ другое напольное покрытие.

Основание должно быть ровным, прочным, стабильным, сухим и чистым. С поверхности основания должны быть удалены остатки песка, пыли, жира, краски и другие вещества.

При укладке покрытия плавающим способом не располагайте на кварцевом паркете очень тяжелые предметы мебели (такие, как кухонные острова/шкафы).

В помещениях с кварцевым паркетом должна поддерживаться температура воздуха от +15 до +28°C и относительная влажность воздуха 30-60%.

При подготовке основания всегда следуйте требованиям строительных норм и правил.

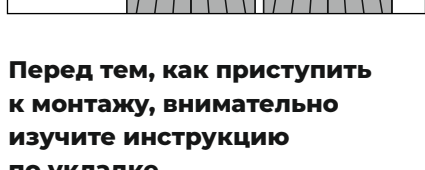

Перед тем, как приступить к монтажу, внимательно изучите инструкцию по укладке.

При использовании системы напольного водяного или электрического отопления учитывайте, что максимальная температура нагрева на поверхности кварцевого паркета не должна превышать +28°C, а напольное покрытие установлено и эксплуатируется в соответствии с требованиями производителя.

При использовании электрической системы тёплого пола мощность нагрева не должна превышать 150 Вт/м².




При использовании водяной системы тёплого пола температура подачи не должна превышать +28°C. Температура поверхности также не должна превышать +28°C. Соблюдайте правило плавного повышения температуры после полного отключения систем тёплого пола: не более 3 градусов в день.

Важно! Ковры и мебель без ножек могут существенно повысить температуру поверхности пола:

их запрещено использовать с некоторыми системами тёплого пола. Запрещено длительное воздействие солнечных лучей на поверхность пола. Чтобы уберечь пол от перегрева, рекомендуется использовать шторы или жалюзи.




Рекомендуется укладывать кварцевый паркет вдоль направления света, падающего из окна.

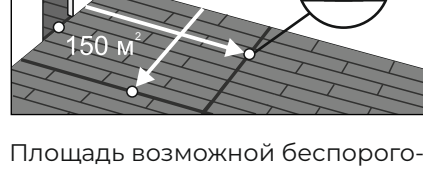

Площадь возможной беспороговой укладки - 150 м² при условии, что максимальная длина и ширина непрерывного ряда должна составлять не более 12 м. В помещениях площадью более 150 м² необходимо предусмотреть разрывы площади для организации дополнительных компенсационных зазоров. В таких случаях также рекомендуется делать зазоры в проемах дверей.


Внимание: при укладке на тёплый пол деформационные зазоры должны быть не менее 10 мм.

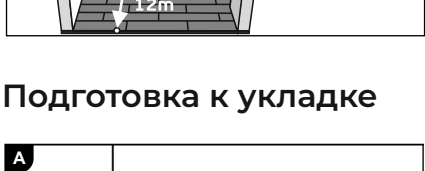


Подготовка к укладке




Неровности основания, превышающие 2 мм на 2 м длины укладки, должны быть устранены до начала монтажа кварцевого паркета.

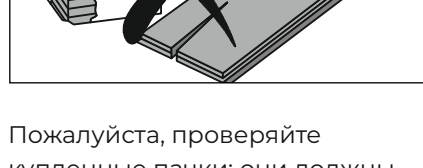

Пожалуйста, проверяйте купленные пакки: они должны быть целыми и не иметь повреждений. Поврежденные плашки нельзя использовать при укладке.

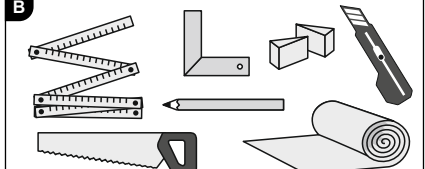


Для укладки кварцевого паркета потребуются линейка, карандаш, пила или электролобзик, угольник, распорные клинья, нож, скотч, резиновая киянка.

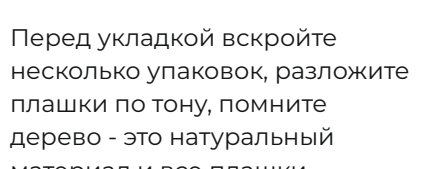


Перед укладкой вскройте несколько упаковок, разложите плашки по тону, помните дерево - это натуральный материал и все плашки неповторимы. Старайтесь укладывать кварцевый паркет таким образом, чтобы плашки с образом контрастностью не следовали друг за другом.

Укладка

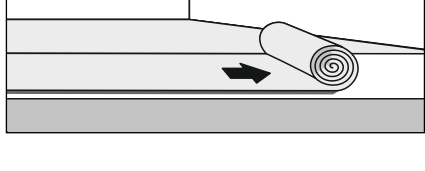


Для компенсации неровностей основания и обеспечения комфорта при эксплуатации расстилается подложка 1,5 мм.

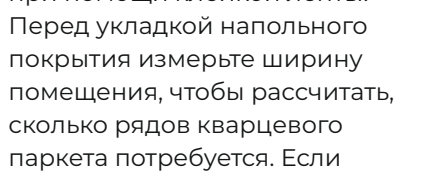


Подложка укладывается встык при помощи клейкой ленты. Перед укладкой напольного покрытия измерьте ширину помещения, чтобы рассчитать, сколько рядов кварцевого паркета потребуется. Если ширина последнего ряда — меньше 50 мм, необходимо обрезать плашки первого ряда, чтобы сместить все напольное покрытие.

Формирование 1-го ряда

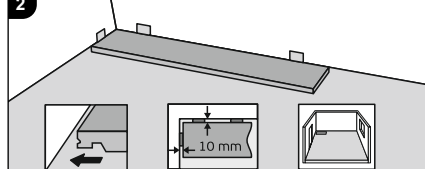

Необходимо соблюдать монтажные деформационные зазоры: не менее 10 мм от края покрытия до стен. Укладка кварцевого паркета начинается с формирования первого «маякового» ряда. От ровности его монтажа зависит ровность и качество всей укладки.

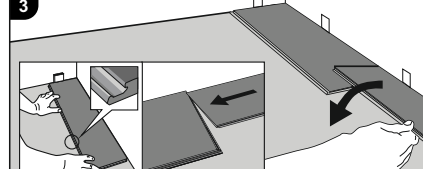


Соедините плашки, нажав на торец до щелчка. Следите, чтобы плашки находились близко друг к другу.

Внимание: при укладке на тёплый пол деформационные зазоры должны быть не менее 10 мм.

Обратите внимание: поперечного шва отдельные плашки в ряду не должны смещаться в сторону. Замки должны быть без повреждений и без мусора.


Формирование 2-го ряда. Технология сборки «Замок 5 поколения»

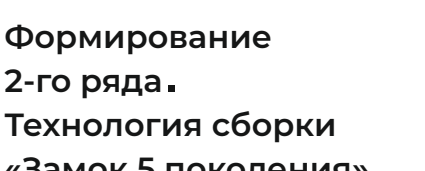


Обратите внимание! Первая плашка второго ряда вставляется в замок первого ряда по всей длине и защелкивается.




Рекомендуемое смещение плашек относительно соседних рядов — на 1/2 - 1/3 плашки.

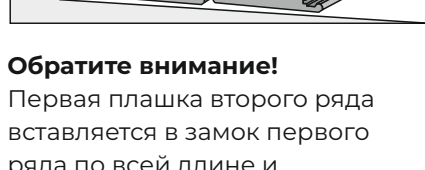


Аккуратно потяните плашку вплотную к торцу предыдущей плашки и защелкните замок одним движением. При необходимости воспользуйтесь резиновой киянкой.

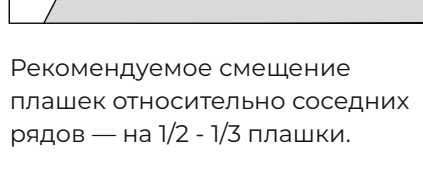

Каждый последующий ряд начинайте с части плашки, оставшейся от предыдущего ряда при выполнении условий на рис. 5.

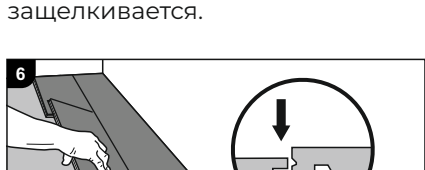


Возможно, придётся обрезать последний ряд - для более качественной укладки измерьте ширину элемента с двух сторон, учитывая деформационный зазор 10 мм.

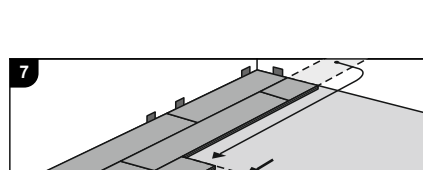


Необходимо соблюдать монтажные деформационные зазоры не менее 10 мм от края покрытия до выступающих элементов (трубы, лестницы, колонны, перегородки, пороги и т. п.).




Плинтус крепится к стене. Следите за тем, чтобы плинтус не был жестко закреплён на поверхности кварцевого паркета и обеспечивал подвижность, не фиксируя напольное покрытие.

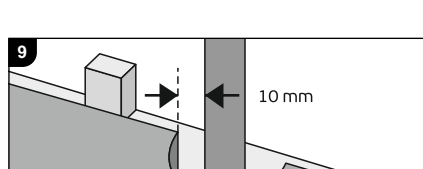

Иногда при монтаже пола возникает ситуация невозможности установки плашки из-за помехи.

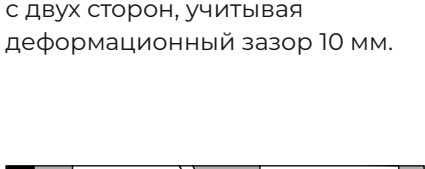


В этом случае необходимо убрать часть замка и нанести клей, как показано на рис. 12.1.

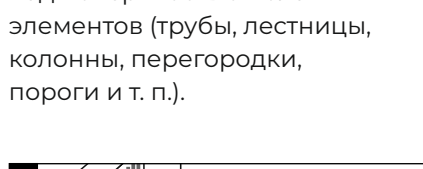

Сдвиньте плашки кварцевого паркета под выступающую помеху и, плотно прижав, соедините с плашками предыдущего ряда.

ВНИМАНИЕ!

Выше описан плавающий способ укладки. Также можно укладывать кварцевый паркет методом полного приклеивания к основанию.

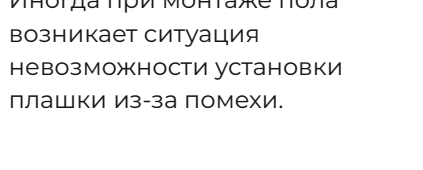

Технологию укладки и марки подходящих клеев рекомендуем уточнить в салоне со статусом партнёра (дилера) компании-производителя.


Уход и эксплуатация

1 Сразу после монтажа рекомендуется защитить покрытие от внешнего воздействия, чтобы избежать попадания строительного мусора, пыли и т.д.

Кварцевый паркет пригоден для влажной уборки, в том числе для уборки роботом-пылесосом.

Рекомендуется регулярный уход с помощью средств для напольных покрытий с PU-лаком.

ВНИМАНИЕ! Гарантия производителя не распространяется на дефекты напольного покрытия, возникшие в результате неправильной укладки или использования в условиях, не соответствующих требованиям Инструкции по монтажу кварцевого паркета. Несоблюдение условий настоящей Инструкции по монтажу кварцевого паркета является основанием для отказа по претензиям (рекламациям) потребителей.

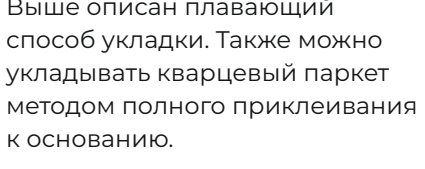

Для продления срока службы покрытия рекомендуется использовать войлочные накладки на ножках мебели, специальные коврики под мебель с ножками-роликами, а также предусмотреть у входа систему очистки обуви.