



Инструкция по укладке
клеяного пола Wicanders
с пробковой основой


WICANDERS®
Nature at your feet

Инструкция по укладке клееного пола Wicanders с пробковой основой



(Перед установкой)

Требования к основанию

Wicanders можно укладывать на большинство твердых поверхностей, как то деревянный пол или керамическую плитку. Мягкие основания (ковры и т.п.) необходимо удалить. Основание должно быть ровным, плоским, сухим, а перепад высоты по длине 2м не должен превышать 3мм. Все типы бетонных, деревянных и керамических поверхностей должны быть абсолютно сухими

Основания с ПОДОГРЕВОМ:

При укладке Wicanders на основания с подогревом, температура поверхности основания не должна превышать 28°C. Для более подробной информации проконсультируйтесь с инструкцией по установке Вашей системы обогрева или с производителем/поставщиком. Следует помнить, что коврики или маты на полу могут выполнять функцию аккумуляторов тепла, из-за чего рекомендуемая максимальная температура пола – 20-22 °C - может быть превышена.

Любое нагреваемое основание эксплуатируется в условиях, обусловленных особенностями системой обогрева и самого основания.

Во избежание проблем с функционированием и прочностью полов на стадии строительства необходимо строго придерживаться норм и правил укладки.

Сушка нагреваемого основания осуществляется путем включения и выключения обогрева с небольшой паузой, до укладки напольного покрытия, документируя измерения. После этого можно приступить к стадии нагрева.

Стадию нагрева в бетонных основаниях можно начинать не ранее чем через 21 день после полного высыхания основания. Рабочая температура на стадии нагрева в течение трёх дней составляет 25°C.

Период полного отверждения основания составляет 60-90 дней.

Затем ежедневно температуру необходимо повышать до достижения максимальной температуры, рекомендованной производителем системы. Это максимальное значение должно поддерживаться в течение 5-7 дней без отключения (но не менее 72 часов). Уменьшение температуры осуществляется её ежедневным понижением до достижения температуры 18°C на поверхности.

При укладке напольного покрытия температура поверхности основания не должна превышать 18°C и должна поддерживаться на этом уровне в течение трёх дней после окончания укладки. Затем температуру необходимо постепенно повысить до максимальных 28°C на поверхности основания.

Важные заметки:

- При несоблюдении этих предосторожностей возможно или образование жидкости, или частичное испарение шпатлёвки, или быстрая сушка клеящего вещества.
- И наконец, при подаче тепла до того момента, как приклеенный материал не высох полностью в правильных условиях в течении 7 дней на месте укладки, то напольное покрытие может дать усадку. Следует избегать резкого включения лучистого нагрева в помещении, когда преобладала прохладная погода, поскольку это может привести к быстрым и резким переменам напольного покрытия за счёт сжатия или расширения. Температуру необходимо повышать постепенно в любое время года.
- Применяемый клей должен подходить к использованию с системами обогрева пола.
- Более подробную информацию можно получить из инструкции от производителя или подрядчика системы обогрева или свяжитесь с Вашим поставщиком.

(Перед установкой)

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И АДАПТАЦИЯ

Транспортировать и хранить картонные коробки в горизонтальном положении.

Упакованные планки должны отлежаться по месту укладки в сухом, хорошо проветриваемом помещении, в течение не менее 48 часов.

Доски из упаковки доставать непосредственно перед началом укладки. Во время хранения и укладки необходимо поддерживать температуру и относительную влажность на уровне, которые максимально будут соответствовать условиям в помещении после его сдачи. В большинстве случаев это означает поддержание температуры в пределах 18-28°C и относительной влажности 35-65%. Для обеспечения упомянутых условий следует включить отопление или кондиционирование воздуха заранее, до укладки.

ОСМОТР МЕСТА УКЛАДКИ

До укладки необходимо осмотреть все планки при дневном свете с целью выявления видимых дефектов или повреждений, а также проверить соответствует ли основание и условия укладки характеристикам, описанным в настоящей Инструкции.

Amorim Revestimentos не может нести ответственность за претензии, связанные с неправильными основаниями, неправильными применениями, адгезивами, лаками и не рекомендуемыми продуктами обслуживания, а также обнаруживаемыми дефектами, проверенными перед установкой.

(При установке)


Влагозащита

Несмотря на возраст, всегда есть вероятность содержания влаги в основании, по этой причине необходимо обеспечить надёжную влагозащиту.

Основания должны быть постоянно сухими, на бетонном основании без систем подогрева следует исходить из максимального значения, не превышающего 75% относительной влажности. Рекомендуется провести испытание хлористым кальцием, чтобы гарантировать степень выделения влаги не более 3 фунтов на 1000 квадратных футов за 24 часа (США и Канада) или использовать метод измерения влажности с использованием карбида кальция (СМ):


Вид основания	Содержание влажности (СМ), % с подогревом	без подогрева
Бетон	1,5	2,0
Ангидрит	0,3	0,5

ТРЕБУЮЩИЕСЯ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ:

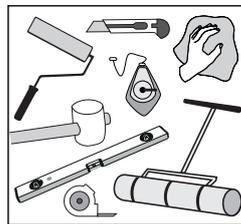


Перед укладкой необходимо внимательно ознакомиться с данной Инструкцией и соответствующими нормами и стандартами Вашей страны.


Измерения

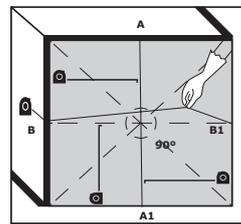

Определить центр помещения с использованием мелового шнура от центра стены А до середины противоположной стены В1. Затем провести линию от середины стены В до середины противоположной стены А1. Угол пересечения двух линий должен составлять угол 90 градусов.

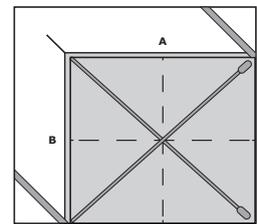

При укладке по диагонали нанести отметку меловым шнуром от пересечения линий А и В. Угол пересечения двух линий должен составлять 45 градусов.

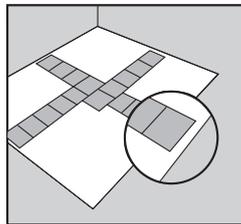

Проверить размеры помещения, измерив рулеткой или уложив плитки от центра до стен (без использования клея). Ширина плитки у стен (или в углах) должна быть одинаковой и как минимум 5 см. При необходимости повторить предыдущий шаг, начертив новые параллельные линии относительно первых.

Рекомендации по клею


Производитель Wicanders рекомендует клеящие вещества, специально разработанные для простоты использования, безопасности и качества нанесения.

Для правильного использования необходимо следовать инструкциям на упаковке каждого продукта, а также технической информации.


Рекомендуемые клеи: wicanders W 240

Чтобы быть настроенным на приверженность Wicanders к благосостоянию, мы рекомендуем использовать дополнительную продукцию (выравнивающие смеси, грунтовки, клеи или лаки) с низким уровнем выделений в окружающую среду.

Инструкция по укладке клеевого пола Wicanders с пробковой основой




Контактный клей: Такое клеящее вещество наносится на основание помещения, а также на приклеиваемую плитку. Перед использованием клей хорошо перемешать.

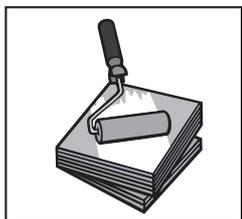


1

Нанести клей валиком с шерстяным ворсом на обратную сторону пробковой плитки. Расход составляет 150 г/м².

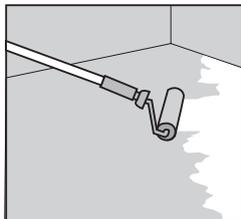


2

Нанести клей валиком с шерстяным ворсом на основание. Расход составляет 150 г/м²*

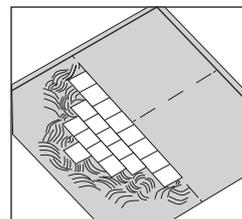


3

Укладывать плитку от центра по отмеченной линии, желательнее применяя метод кирпичной кладки

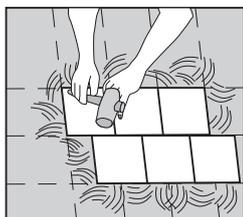


4

Прижать каждую плитку постукиванием резинового молотка или ручного валика. Удалить излишки клея мокрой тряпкой

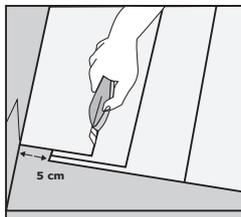


5a

Отрезать плитку у стены, как показано на рисунке. Плитку всегда отрезать с лицевой стороны

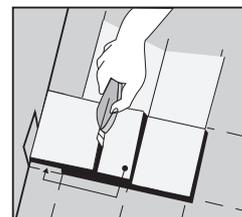

5b

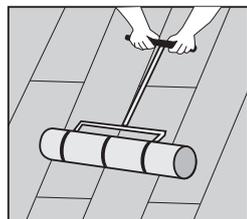

6

Пол необходимо прокатывать с помощью 50 килограммового валика каждые 30 минут и по завершению укладки, для того, чтобы плитки пробкового пола плотно приклеились к основанию.

*Дать клею полностью высохнуть (после высыхания он становится прозрачным).
Время сушки на основании составляет 40-60 мин в зависимости от температуры и относительной влажности на месте укладки.

УБОРКА ПОЛОВ WICANDERS И УХОД ЗА НИМИ



За полом Wicanders® легко ухаживать: вам потребуются лишь пылесос и легкое моющее средство. Вы также можете использовать швабру с тканевой насадкой для ежедневной/еженедельной уборки. Съёмная насадка обладает антистатическими характеристиками, что не только избавит ваш пол от пыли, но и предотвратит её появление в будущем. Для ухода и обслуживания мы рекомендуем ассортимент химии Wicanders®, которая обрадует вас результатом.

Продукт	Предназначение	Поверхность	Разбавление	Время сушки	Расход
Spray Cleaner	Мягкое чистящее средство (спрей)	Cork Go, Essence, Resist+, Pure Stone Go, Essence, Resist+, Hydrocork Wood Go, Essence, Resist, Resist+, Hydrocork	Отсутствует	15 min.	100-200 мл / 100 кв.м.
Soft Cleaner	Мягкое чистящее средство		50-100 мл на 10 литров воды	15 min.	550-100 мл на 10 л воды / 100 кв.м.

* Шлифованные и PU-предлакированные изделия можно чистить вышеуказанными препаратами после применения W 2000.

Для правильного применения необходимо выполнять инструкции на упаковке этикетки каждого продукта, а также информации технических паспортов.

При желании использовать другие препараты для ухода (не компании «Wicanders») просьба применять только те, что рекомендованы компанией «Wicanders» — см. таблицу «Выбор всох изделий».

(Регулярная уборка: очищающий спрей Wicanders Spray Cleaner)



Очищающий спрей следует использовать для регулярной уборки полов Wicanders. Перед протиранием пола влажной шваброй, пылесосом или метлой удалить всю грязь. Это позволяет избежать проникновения грязи в тиснения и соединения пола.

Spray Cleaner – Использование и расход

Описание продукта: WОчищающий спрей Wicanders предназначен для быстрой и лёгкой очистки пола путём распыления вещества.

Область применения Для уборки полов в быту и коммерческих зонах.

Преимущества: Распылить — очистить — готово к применению.

Размеры: 1 L

Применение: Открыть спрей-пистолет поворотом насадки и увлажнить очищаемые участки, разбитого на участки пола. Подмести пол шваброй по кругу. Поменять загрязнённую тряпку или промыть под краном.

(Регулярная уборка: мягкое чистящее средство Wicanders Soft Cleaner)



Мягкое очищающее средство следует использовать для регулярной уборки полов Wicanders. Перед протиранием пола влажной шваброй, пылесосом или метлой необходимо удалить всю грязь. Это позволяет избежать проникновения грязи в тиснения и соединения пола.

Soft Cleaner – Использование и расход

Описание продукта: Wicanders Soft Cleaner — это концентрат мягкого чистящего средства, разработанного для регулярной уборки.

Область применения: Для уборки полов в быту и коммерческих зонах.

Преимущества: - рН-нейтральный - концентрированный - с высокими очищающими свойствами.

Размеры: 1 L

Применение: Добавить 50-100 мл Soft Cleaner'а на ведро воды (10 литров - 2,6 галона). Протереть пол хорошо отжатой тряпкой, предварительно обмочив её раствором. Дать полу полностью высохнуть. После сушки не протирать водой. Полы Wicanders протирать.